

Excalibur®

AMERICA'S BEST DEHYDRATOR



RES10



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro používání přístroje platí všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s elektrickými spotřebiči.

1. Přečtěte si veškeré pokyny. Tyto pokyny si uschovejte.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Nikdy neponořujte sušičku ani její části, kabel nebo zástrčku, do vody nebo jiné kapaliny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Pohybují-li se během provozu v blízkosti přístroje děti, je nutný pečlivý dohled dospělé osoby. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Jakmile zařízení nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před sestavením či rozložením nechte sušičku vychladnout.
6. Zařízení nespouštějte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo v případě, že zařízení má poruchu či je jakýmkoliv jiným způsobem poškozeno. V takovém případě odneste přístroj do autorizovaného servisu k posouzení stavu, opravě či seřízení.
7. Použitím jiných než originálních dílů nebo příslušenství doporučených výrobcem může dojít k ohrožení. Uvnitř sušičky nepoužívejte ostré nástroje.
8. Nikdy nenechávejte viset napájecí kabel přes hranu stolu nebo kuchyňské desky, nebo se dotýkat horkých povrchů.
9. Přístroj nepoužívejte venku.
10. Neumísťujte zařízení na nebo do blízkosti plynového či elektrického sporáku nebo horké trouby.
11. Napájecí kabel zapojte do zásuvky vždy před zapnutím spotřebiče. Napájecí kabel můžete vyjít až po vypnutí spotřebiče.
12. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
13. Neodstraňujte zemnicí kolík na zástrčce napájecího kabelu.
14. Nedotýkejte se pohybujících se částí spotřebiče.
15. Čistěte spotřebič pouze po stranách a vespod. Elektrické součásti nečistěte.
16. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let. Přístroj není určen pro používání osobami se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností nebo osobami neseznámenými se způsobem jeho správného používání. Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
17. Spotřebič mohou používat pouze osoby obeznámené se správným způsobem jeho používání a případnými riziky, která z toho vyplývají. Děti mohou spotřebič používat pouze pod bedlivým dohledem dospělé osoby a v žádném případě si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění ani údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
18. Spotřebič není určen k provozu s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

19. Po ukončení životnosti spotřebičů zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Likvidace odpadu tímto způsobem přispívá k zachování přírodních zdrojů a jeho recyklace je navíc provedena způsobem, který je šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Pro více informací o místě, kde můžete odpad nechat zrecyklovat, se obraťte na místní úřady nebo kontaktujte vašeho prodejce.
20. Uzemnění spotřebiče se používá pouze pro funkční účely.
21. Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a:
- kuchyňkách určených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostor.
 - hospodářských jednotkách.
 - smí jej používat i návštěvníci hotelů, motelů a dalších typů ubytovacích zařízení.
 - zařízeních typu bed and breakfast.



22. **POZOR! HORKÝ POVRCH:** sušička se během provozu zahřeje a je horká na dotek.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Sušicí tácy a vložky doporučujeme čistit po každém použití jemným čisticím prostředkem a teplou vodou.
- Před vložením zpět do sušičky tácy a sušicí vložky důkladně osušte.
- Čištění vnitřku spotřebiče:
 1. Vypojte vypnutý spotřebič ze zásuvky.
 2. Vlhkým hadříkem otřete vnitřek sušičky.
 3. NIKDY základnu spotřebiče neoplachujte pod tekoucí vodou a ani ji do vody neponořujte.

Sušička Excalibur RES10 nabízí mnoho variant nastavení, aby se proces sušení co nejvíce přizpůsobil vašim potřebám.

Se sušičkou RES10

- nastavíte po jedné minutě délku časového intervalu až do 99 hodin a 59 minut.
- můžete pro každý časový interval nastavit různou teplotu (funkce two-time / two-temperature). Po uplynutí prvního časového intervalu se sušička automaticky přepne do druhého časového intervalu a jeho nastavení teploty. Tato funkce se často používá pro urychlení sušicího procesu. Např. první časový interval můžete nastavit na 60 minut a 65,5 °C a druhý na 120 minut a 38 °C.
- V sušičce jsou zabudované dva ventilátory a topná tělesa. Můžete tedy sušit až na 10 tácech najednou (a využít tak zóny A i B) nebo potraviny rozdělit a sušit je ve dvou komorách po 5 tácech (zóna A nebo zóna B) nebo jednoduše sušit v jedné komoře na 5 tácech při menším množství potravin.

- Díky skleněným dvířkům můžete potraviny kontrolovat i během sušení, aniž byste museli sušičku otevírat.
- Pro kynutí chleba či výrobu jogurtů můžete tácy vyndat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Opatrně sušičku Excalibur vybalte. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části: 10 táců, 10 sušících vložek, dělicí přepážku a napájecí kabel. Ještě před sušením se seznamte s ovládacím panelem a fungováním sušičky Excalibur. Doporučujeme na ovládacím panelu stisknout každé tlačítko, abyste tak ověřili jeho funkčnost.

Všechny tácy a sušící vložky před prvním použitím umyjte v teplé jarové vodě.

Sušička Excalibur vysuší potraviny LÉPE, RYCHLEJI a BEZPEČNĚJI

Hyperwave™ Fluctuation Technology

Sušička Excalibur vysuší potraviny LÉPE, RYCHLEJI a BEZPEČNĚJI.

Obyčejné sušičky suší potraviny za konstantních teplotních podmínek, kvůli čemuž jsou potraviny usušené pouze na povrchu, ale uvnitř zůstávají vlhké. To má za následek vytvoření ideálního prostředí pro množení kvasinek, plísní a bakterií.

Díky nastavitelnému termostatu s funkcí Hyperwave™ Fluctuation (změna teploty během sušení) je sušení rychlejší, lepší a usušené potraviny jsou zdravější. Při zvyšování teploty se totiž povrchová vlhkost vypaří. A při jejím snižování proniká vnitřní vlhkost potravin na vysoušený povrch. Teplota potravin zůstává dostatečně nízká natolik, aby enzymy zůstaly aktivní. Teplota vzduchu je naopak dostatečně vysoká na to, aby došlo k rychlému usušení potravin a zároveň ke zničení kvasinek, plísní a bakterií a zabránění jejich množení.



Potraviny vysušené v sušičce Excalibur



Potraviny vysušené v obyčejné sušičce




Parallexx® Horizontal Airflow

Rychlé a rovnoměrné sušení potravin.

Ventilátor, topné těleso a termostat se nachází v zadní části tácových sušiček a ve spodní části sušiček stohovatelných. Studený vzduch se ohřeje a rovnoměrně se rozptýlí ke všem sušícím tácům. Díky tomuto dokonalému rozvržení budou potraviny vysušené rychleji, uchovávají si více živin, výraznější chuť, lepší vzhled, a to i bez otáčení a prohazování táců.



NASTAVENÍ

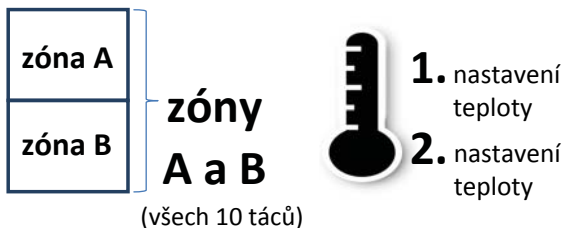

Časový interval 1 / Teplota 1 (1 time / 1 temperature)

- Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1.
- **NEBO** nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1.
- **NEBO** nastavte zónu A i B na časový interval 1 a teplotu 1.

Časový interval 2 / Teplota 2 (2 time / 2 temperature)

Toto nastavení je nejčastěji používáno pro urychlení procesu sušení a zkrácení doby jeho trvání. Jak je to možné? Nastavením jednoho časového intervalu na vyšší teplotu a nastavením druhého intervalu na teplotu nižší se potraviny usuší rychleji.

- Nastavte zónu A na časový interval 2 a teplotu 2.
- **NEBO** nastavte zónu B na časový interval 2 a teplotu 2.
- **NEBO** nastavte zónu A i B na časový interval 2 a teplotu 2.

2zónové nastavení

Toto nastavení umožňuje oběma zónám spotřebiče pracovat v různých časových intervalech při rozdílných teplotách.

- Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2 a teplotu 2.
- Poté nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2 a teplotu 2.

POZNÁMKA:

Abyste mohli využít 2zónového nastavení, je nutné potraviny sušit pouze na 5 tácech v každé zóně.

Vložte dělicí přepážku do prostřední drážky. Tak rozdělíte sušičku na dvě (2) samostatné komory o 5 tácech: horní komoru A a spodní komoru B.

Sušička Excalibur je vybavena dvěma samostatnými ventilátory a topnými tělesy.

FUNKCE A OVLÁDACÍ PANEL

Hlavní vypínač (**POWER**) se nachází na zadní straně sušičky. Použijte jej k ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ (ON/OFF) spotřebiče.

Ukazatel > vedle možnosti označuje výběr.

OVLÁDACÍ PANEL



-  zpět do předchozí nabídky
-  potvrzovací tlačítko
-  menu DOMŮ (HOME) - Sušení (Dry It) a Moje nastavení (My Recipes)
-  Moje nastavení (Oblíbené)
-  menu NASTAVENÍ (SETTINGS)
-  posouvá ukazatelem nahoru nebo zvyšuje teplotu / časový interval
-  posouvá ukazatelem dolů nebo snižuje teplotu / časový interval
-  přepíná na další obrazovku nebo posouvá ukazatelem doprava
-  posouvá ukazatelem doleva

LED ikonky



-  Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Moje nastavení.
-  Svítí-li tato ikonka, právě UPRAVUJETE nastavení.
-  Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Moje nastavení.
-  Svítí-li tato ikonka, nacházíte se v sekci Nastavení.
-  Pokud vedle ikonky teploměru svítí číslice 1, právě nastavujete nebo je nastavena teplota 1. Pokud vedle ikonky teploměru svítí číslice 2, právě nastavujete nebo je nastavena teplota 2.
-  Svítí-li tato ikonka, ventilátor je zapnutý a probíhá sušení.
-  Pokud svítí písmeno A, sušení probíhá v horní komoře.
Pokud svítí písmeno B, sušení probíhá ve spodní komoře.
Pokud svítí písmena A i B, sušení probíhá v obou komorách.

NASTAVENÍ: Jednotky teploty, zvuky tlačítek, jas, tovární nastavení

Stisknutím :

- 1) nastavíte nebo změníte jednotky teploty na °C nebo °F. Výchozím nastavením jsou °F.
- 2) nastavíte nebo změníte zvuky tlačítek. Dostupné možnosti:
 - pípnutí a vibrace,
 - pouze pípnutí,
 - žádný.
- 3) nastavíte jas displeje.
- 4) přepnete spotřebič do továrního nastavení.

Nastavení JEDNOTEK TEPLoty (°C nebo °F):

Stiskněte 

> Jednotky teploty (Temp Units), stiskněte ☐ .

Zobrazí se obrazovka nastavení jednotek teploty. Pro změnu použijte tlačítka  a  .

Je-li > vedle požadovaného nastavení, stiskněte ☐ . Jednotky teploty jsou nastaveny.

Nastavení ZVUKU TLAČÍTEK:

Stiskněte 

Použijte tlačítka  a  a v seznamu najděte Zvuk tlačítek (Button Feedback).

> Zvuk tlačítek, stiskněte ☐ . Zobrazí se obrazovka nastavení zvuku tlačítek. Použijte tlačítka  a  a vyberte nastavení, které vám bude nejvíce vyhovovat.

- Pípnutí a vibrace: při každém stisknutí tlačítek se ozve pípnutí a tlačítko lehce zavibruje.
- Pouze vibrace: neozve se žádné pípnutí. Při každém stisknutí tlačítko pouze lehce zavibruje.
- Pouze pípnutí: ozve se pípnutí. Při stisknutí tlačítko nezavibruje.
- Žádný: neozve se žádné pípnutí a při stisknutí tlačítko nezavibruje.

Je-li > vedle požadovaného nastavení, stiskněte ☐ . Zvuky tlačítek jsou nastaveny.

Nastavení JASU DISPLEJE:

Stiskněte 

Použijte tlačítka  a  a v seznamu najděte Jas displeje (Display Brightness).

> Jas displeje, stiskněte ☐ .

Pro snížení jasu stiskněte <, pro zvýšení >.

Chcete-li potvrdit nastavení zvolené hodnoty, stiskněte ☐ . Jas displeje je nastaven.

Resetování spotřebiče do TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ:

***POZNÁMKA: Pokud stisknete „ANO“, vrátíte spotřebič zpět do továrního nastavení a ztratíte všechna uložená nastavení.**

Stiskněte 

Použijte tlačítka  a  a v seznamu najdete Tovární nastavení (Factory Reset).

> Tovární nastavení, stiskněte ☐.

Zobrazí se obrazovka Továrního nastavení.

- Abyste mohli tovární nastavení potvrdit, musí být u možnosti ANO (YES) znak >. Poté stiskněte ☐. Na displeji se předchozí nabídka objeví po nepatrné časové prodlevě.

Tovární nastavení:

Jednotky teploty: °F

Zvuky tlačítek: Pípnutí a vibrace

Jas displeje: Střední

- Abyste mohli tovární nastavení odmítnout, musí být u možnosti NE znak >. Poté stiskněte ☐. Budete přesměrováni k předchozí obrazovce.

NASTAVENÍ SUŠIČKY

Uvítací a domovská obrazovka

1. Zapojte napájecí kabel do zadní části základny spotřebiče.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.
3. Na zadní straně se u horního okraje spotřebiče nachází hlavní vypínač.
4. Zapněte spotřebič přepnutím vypínače do polohy ZAPNUTO.
5. Zobrazí se uvítací obrazovka.
6. O několik vteřin později se zobrazí domovská obrazovka se dvěma možnostmi:
 - > Sušení (Dry It)
 - Moje nastavení (My Recipes)

NASTAVENÍ Časový interval 1 / Teplota 1 (1 time / 1 temp)

- Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1.
- **NEBO** nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1.
- **NEBO** nastavte zónu A i B na časový interval 1 a teplotu 1.

Abyste mohli zvolit Sušení, musí u této možnosti být znak >. Poté stiskněte ☐.

Zobrazí se:

> 1 time / 1 temp
2 time / 2 temp
2 zone

Abyste mohli nastavit časový interval 1 / teplotu 1, musí u této možnosti být znak >. Poté stiskněte ☐ . Zobrazí se:



Pro změnu použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod číslici 1. Kurzor bliká a vy stisknutím  zvyšujete počet hodin.

Pro snížení hodnoty stiskněte .

Po dokončení nastavení časového intervalu podržte ☐ , dokud ukazatel pod nastavením hodin a minut nepřestane blikat.

Pro nastavení teploty stiskněte  na ovládacím panelu. Výběr se přesune na > Nastavení teploty (Set Temp).

Pro změnu nastavení teploty použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod teplotu #. Kurzor bliká a vy stisknutím  zvyšujete počet stupňů. Pro snížení hodnoty stiskněte .

Po dokončení nastavení teploty stiskněte ☐ .


Sušení zahájíte stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu. Výběr se přesune na > Start. Stiskněte ☐ .

Po zvolení možnosti **START** zvolte zónu, kterou chcete nastavit.

Použijte  nebo  na ovládacím panelu a vyberte jednu z nabízených možností.

Je-li > vedle vámi vybrané možnosti, stisknutím ☐ výběr potvrdíte.

Pouze zóna A (Start Zone A only; 5 vrchních táců), pouze zóna B (Start Zone B only; 5 spodních táců) nebo zóna A i B (Start Zone A+B; všech 10 táců).

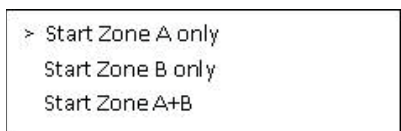

Až potvrdíte **ZÓNU**, ve které chcete, aby sušení probíhalo, objeví se obrazovka se zbývajícím časem (Remain Time) a teplotou sušení (Set Temp). Kdykoli během sušení můžete hýbat ukazatelem a měnit tak čas či teplotu.



Pokud zvolíte možnost **ZRUŠIT** (Cancel Session), objeví se obrazovka s potvrzovacím dotazem.

Cancel Session
> Yes
No

NASTAVENÍ Časový interval 2 / Teplota 2 (2 time / 2 temperature)

Toto nastavení se nejčastěji používá k urychlení sušení, což snižuje celkovou dobu sušení díky možnosti nastavit jeden časový interval na vyšší teplotu a další interval na teplotu nižší.

- Nastavte zónu A na časový interval 2 a teplotu 2.
- **NEBO** nastavte zónu B na časový interval 2 a teplotu 2.
- **NEBO** nastavte zónu A i B na časový interval 2 a teplotu 2.

Na domovské obrazovce posuňte ukazatel k možnosti > Sušení a stiskněte ☐.

Zobrazí se:

1 Time / 1 Temp
> 2 Time / 2 Temp
2 Zone

Abyste mohli nastavit časový interval 2 / teplotu 2, musí u této možnosti být znak >.

Poté stiskněte ☐. Zobrazí se:

 > Set Time 1: 1:00 Set Temp 1: 85F Set Time 2: 1:00 Set Temp 2: 85F Start	Možnosti „Nastavit teplotu 2“ a „Start“ se nacházejí na konci seznamu, kam se dostanete stisknutím tlačítka .	 Set Time 1: 1:00 Set Temp 1: 85F > Set Time 2: 1:00 Set Temp 2: 85F Start
--	---	--

Nastavte Časový interval 1 / Teplotu 1 a Časový interval 2 / Teplotu 2 ...

Pro změnu použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod číslici 1.

Kurzor bliká a vy stisknutím  zvyšujete počet hodin.

Pro snížení hodnoty stiskněte .

Po dokončení nastavení časového intervalu podržte ☐, dokud ukazatel pod nastavením hodin a minut nepřestane blikat.

Pro nastavení teploty stiskněte  na ovládacím panelu.

Výběr se přesune na > Nastavení teploty (Set Temp).


Pro změnu nastavení teploty použijte tlačítko > na ovládacím panelu a posuňte kurzor pod teplotu #. Kurzor bliká a vy stisknutím  zvyšujete počet stupňů. Pro snížení hodnoty stiskněte .

Po dokončení nastavení teploty stiskněte ☐.

Sušení zahájíte stisknutím tlačítka ✓ na ovládacím panelu.
Výběr se přesune na > Start. Stiskněte ☐.

Po stisknutí tlačítka **START** zvolte zónu, kterou chcete nastavit. Použijte ^ nebo v na ovládacím panelu a vyberte jednu z nabízených možností.

Je-li > vedle vámi vybrané možnosti, stisknutím ☐ výběr potvrdíte. Pouze zóna A (5 vrchních táců), pouze zóna B (5 spodních táců) nebo zóna A i B (všech 10 táců).

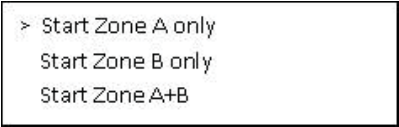

> Start Zone A only
Start Zone B only
Start Zone A+B

Po zvolení **ZÓNY** objeví se obrazovka se zbývajícím časem a nastavenou teplotou sušicího Cyklu 1. 1


Po dokončení Cyklu 1 se na displeji objeví obrazovka se zbývajícím časem a nastavenou teplotou sušicího Cyklu 2. 2

Kdykoli během sušení můžete hýbat ukazatelem a měnit tak čas či teplotu právě probíhajícího sušicího cyklu.



> Remain Time: 00:59
Set Temp: 85F
Cancel Session

Pokud zvolíte možnost **ZRUŠIT**, objeví se obrazovka s potvrzovacím dotazem.

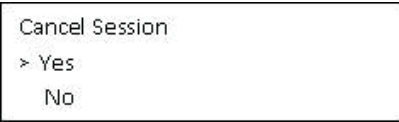


Cancel Session
> Yes
No

2ZÓNOVÉ NASTAVENÍ (2 zone)


Toto nastavení umožňuje oběma zónám spotřebiče pracovat v různých časových intervalech při rozdílných teplotách.

- Nastavte zónu A na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2 a teplotu 2.
- Poté nastavte zónu B na časový interval 1 a teplotu 1 nebo na časový interval 2 a teplotu 2.

Na domovské obrazovce posuňte ukazatel k možnosti > Sušení a stiskněte ☐ .
Zobrazí se:

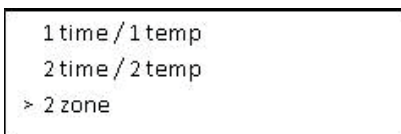

Abyste mohli vybrat 2zónové nastavení, musí u této možnosti být znak > .
Poté stiskněte ☐ . Zobrazí se:

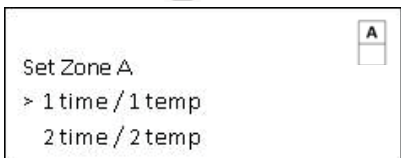

Nejprve nastavte buď časový interval 1 a teplotu 1 nebo časový interval 2 a teplotu 2 pro zónu A (Zone A). Postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části.

Po dokončení nastavení teploty zóny A sjedťte v menu níže a zvolte > nastavení zóny B (Zone B).

Poté nastavte buď časový interval 1 a teplotu 1 nebo časový interval 2 a teplotu 2 pro zónu B. Postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části.

Po dokončení nastavení teploty zóny B sjedťte v menu níže a zvolte buď > UPRAVIT nastavení zóny A (EDIT Zone A) nebo > Start. Pro zahájení sušení přesuňte výběr k možnosti > Start. Stiskněte ☐ .

Proces sušení začne a další obrazovka bude vypadat takto:



POZNÁMKA:

☐ se rozsvítí, pokud sušení probíhá v zónách A i B.

Pro kontrolu, zda v zónách probíhá cyklus 1 či 2 sjedťte v menu níže - u zvolené zóny se objeví  nebo  .

☆ MOJE NASTAVENÍ

UPRAVIT nebo PŘIDAT nové nastavení

Abyste mohli přidat nebo upravit nastavení, musí vedle této možnosti být ukazatel >. Stiskněte ☐.


Ukazatel > musí být vedle možnosti UPRAVIT (EDIT). Stiskněte ☐.

- > **UPRAVIT NÁZEV (EDIT NAME)** - možnost změnit název nastavení. Stiskněte ☐.

1. Stiskněte znovu ☐ nebo >, čímž přesunete kurzor k písmenům.
2. Použijte tlačítka  a  pro výběr písmen. Tlačítka  a  posunete kurzor doprava či doleva.
Pro smazání písmena či mezery stiskněte .
3. Stisknutím ☐ potvrdíte hotový název nastavení.
4. Na obrazovce se objeví možnost > HOTOVO (DONE).
5. Stiskněte ☐ pro uložení nastavení.

Pro změnu nastavení času, teploty a zón zvolte možnost > **UPRAVIT NASTAVENÍ** (EDIT SETTINGS). Při nastavování časových intervalů, teplot a zón postupujte podle výše uvedených pokynů.

Zvolte možnost > **ULOŽIT NASTAVENÍ** (SAVE RECIPE) a vyberte zónu, pro kterou jej chcete uložit (Save Zone A only - pouze pro zónu A, Save Zone B only - pouze pro zónu B, Save Zone A+B - pro zónu A i B). Běžně se „Moje nastavení“ aplikuje na celou sušicí komoru (zóna A i B).

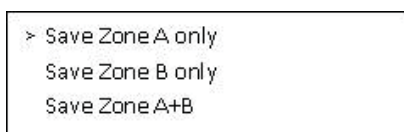

Zvolení a úprava MÉHO NASTAVENÍ:

V hlavním menu sjedte níže k možnosti > MOJE NASTAVENÍ. Stiskněte ☐.

Nebo stiskněte .

Na obrazovce MÉHO NASTAVENÍ se rozsvítí dvě ikonky:  

Použijte  a  a zvolte nastavení, které chcete spustit nebo upravit. Pro potvrzení výběru stiskněte ☐.

Na další obrazovce se objeví název nastavení a možnosti START (START) a UPRAVIT (EDIT).

Abyste mohli použít nastavené hodnoty, přesuňte ukazatel > vedle možnosti START a stiskněte . Proces sušení začne.

Další obrazovka může vypadat takto (konkrétní podoba závisí na parametrech nastavení):



PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Každá sušička Excalibur® je před odesláním zákazníkovi pečlivě prověřena a zkontrolována. Pokud jste zaznamenali jakékoli poškození způsobené při dopravě, nahlasejte jej přepravci nebo vašemu prodejci.

Prodejce za škody způsobené při dopravě nezodpovídá.

- Spotřebič nelze zapnout.

Vyzkoušejte, zda vám funguje zásuvka připojením jiného spotřebiče. Zástrčka napájecího kabelu není správně zapojená do zásuvky.

Zapojte sušičku do jiné, fungující zásuvky.

Hlavní vypínač není zapnutý. Zapněte hlavní vypínač.

- Ventilátor drhne.

Občas se při přepravě stane, že se sušicí tácy příliš nasunou na ochrannou mřížku ventilátoru. Vyndejte tácy ze sušičky a fouknutím roztočte ventilátor, abyste zjistili, kde je problém. Možná bude potřeba ventilátor zapnout, lehce na ochrannou mřížku zatlačit a poslouchat, z jakého místa se drhnutí ozývá. Tam, kde ventilátor drhne, mřížku pomocí kleští narovnejte. Pokud se problém nevyřeší, vypněte sušičku a kontaktujte servisní středisko.

- Ventilátor funguje, ale sušička nehřeje.

Vyjměte ze sušičky tácy a zkontrolujte, zda uvnitř nejsou uvolněné dráty. Malé elektrické body v termostatu může blokovat prach či jiné nečistoty. Mohlo také dojít k poškození během přepravy. Vypněte sušičku a kontaktujte servisní středisko.

- Potraviny se nesuší.

To může být zapříčiněno umytím potravin před sušením. Před sušením vždy potraviny pečlivě osušte. Při nedostatečném osušení potravin je sušička nejprve zbavuje zbylé vody po mytí a až poté začne potraviny sušit. Dalším důvodem, proč se potraviny nesuší, může být přeplněnost táců nebo překrývání jednotlivých kousků.

- Přehřívání nebo nedostatečné zahřívání.

Vypněte sušičku a kontaktujte servisní středisko.

- Chybí objednané příslušenství.

Kuchyňské doplňky jsou dodávány uvnitř sušičky, s výjimkou větších předmětů. Ty jsou umístěny po stranách sušičky a je možné, že při přepravě sklouzly pod ni. Odstraňte všechny obalový materiál a znovu se podívejte. Sušicí vložky Paraflexx® mají stejnou barvu jako krabice, podívejte se důkladně.

RADY A TIPY

- Krájejte potraviny tak, aby byly všechny plátky stejně silné. Pokud bude jejich tloušťka různá, délka sušení nemusí být stejná.
- Sušte potraviny v malých i velkých dávkách. Pokud sušíte menší množství potravin, vložte do sušičky i prázdné tácy. Sušička je navržena tak, aby pracovala buď se všemi tácy nebo s žádným.
- Vyzkoušejte různá nastavení a dělejte si poznámky o tom, jaké vám nejvíce vyhovuje.
- Každému chutná něco jiného. Některé potraviny vám budou chutnat křupavé, nechte je proto sušit déle. A některé zase měkké, ty nechte sušit kratší dobu.
- Pokud právě sušicí vložky Paraflexx® nepoužíváte, skladujte je ve spodní části sušičky. Mohou sloužit také jako odkapávací prostor, což usnadní čištění sušičky.
- Nejste si jisti, zda jsou potraviny dostatečně vysušené? Vložte několik kousků do vzduchotěsného sáčku a za několik minut je zkontrolujte. Pokud se v sáčku objevily kapičky vody, je třeba potraviny sušit déle. Mírné zamrznutí je při chladnutí potravin normální.
- Potraviny na jedné straně sušicích táců jsou usušeny rychleji než potraviny na straně druhé. Jak problém vyřešit? Přibližně v polovině sušicího cyklu otočte tácy o 180 °. To může přispět k urychlení procesu sušení a snížení spotřeby elektrické energie.
- Jablka a hrušky během sušení zhnědly. Mohou se jíst? Ano. Ovoce, které při sušení zhnědlo je zdravotně nezávadné a může se jíst. Mnoho druhů ovoce podléhá při sušení oxidaci, což je důvod změny jejich barvy. Oxidace probíhá, je-li dužina ovoce vystavená působení vzduchu. Předpřípravou ovoce se dá oxidace zmírnit.
- Proč by měly být okraje ovoce silnější než jeho střed? Slupky ovoce vysychají dříve než dužina. Pokud jsou tedy okraje stejně silné jako střed plátku, přeschnou a budou lámavé.
- Ovocné placky jsou velmi tenké a lámavé. Chci je vysušit tak, aby vypadaly jako ty prodávané v obchodech. Jak toho mohu dosáhnout? Šťavnaté čerstvé ovoce, jako např. jahody, mohou být příliš vodnaté, než aby se z nich daly vytvořit silné a gumové placky, stejné jako ty prodávané v obchodech. Při mixování směsi na ovocné placky jednoduše přidejte banán a směs bude hustší a konzistentnější. Na každý tác rozprostřete 3/4 - 1 šálek ovocného pyré. Placky by měly být silné 6 mm.
- Na co se dá použít koření ze sušených potravin? Sušená cibule a česnek jsou oblíbenými přísadami na dochucení mas a omáček. Sušená rajčata můžete použít do rajčatové omáčky, kečupu, šťávy či polévek. Koření snadno připravíte, použijete-li kuchyňského robota. Usušené potraviny jednoduše dejte do mixéru a zpracujte. Uchovávejte ve vzduchotěsných lahvích či sklenicích.

- Pokud jsou už některé kousky potravin usušené, mají se vyjmout ze sušičky, aby nedošlo k jejich přesušení a byla zajištěna lepší cirkulace vzduchu pro ještě vlhké potraviny? Ano. Usušené kousky vyjměte a uschovejte. Zbylé nedosušené potraviny ponechte v sušičce, dokud nebudou usušené úplně. Pokud jste ale potraviny nakrájeli na stejnoměrné kousky a otočili tácy v polovině sušicího cyklu o 180 °, všechny potraviny by měly být usušené ve stejný čas.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zařízení je určeno k sušení potravin. Jakékoliv jiné využití zařízení není vhodné a výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Záruka je platná po dobu 5 let ode dne prodeje koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku.

Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje. Nárok lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:

- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze,
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou,
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou,
- byl používán pro jiné účely než obvyklé,
- byl mechanicky poškozen,
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu,
- byl poškozen zásahem vyšší moci.



Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. Použité materiály mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci zařízení kontaktujte váš městský úřad nebo místního poskytovatele služeb v oblasti nakládání s odpady.

SERVISNÍ STŘEDISKO:
MIPAM bio s.r.o.
 Rudolfová 11
 370 01 České Budějovice
 Telefon: +420 386 351 961
 Mobil: +420 776 584 237
 E-mail: servis@mipam.cz
 Web: www.sana-store.cz

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE: