


Přepínač pro vodní filtr (P1) před vodovodní baterií - 3/4"

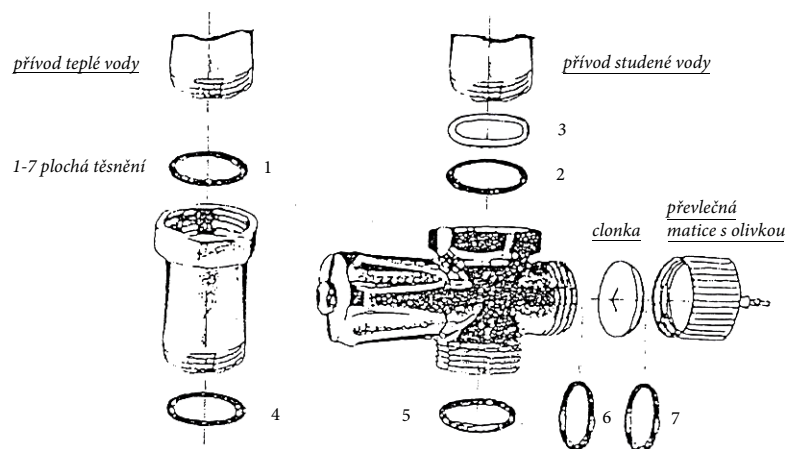


Instalace:

- Uzavřete přívod teplé i studené vody.
- Odmontujte vodovodní baterii. Závity na přívodních trubkách teplé i studené vody zbavte vodního kamene a pečlivě mechanicky očistěte.
- Našroubujte distanční část na přívodní trubku teplé vody a funkční část na přívodní trubku studené vody. S citem dotáhněte. ovládání růžice funkční části musí být po zpětném nasazení baterie ve *snadno přístupné* poloze.
- Uzavřete ventil funkční části přepínače.
- Pečlivě očistěte vnitřní šroubení a dosedací plochy baterie a našroubujte baterii na vnější závit obou částí přepínače.
- Otevřete přívod teplé i studené vody. Překontrolujte těsnost všech spojů. Nasuňte přívodní hadičku vodního filtru na olivku převlečné matice.

Poznámky:

- Nezájistí-li clonka, která je vložena v převlečné matici, dostatečné snížení průtoku vody, zaměňte ji za některou ze 2 přiložených s menším průměrem.
- Pokud je průtok vody přes filtr příliš nízký, pak proveďte, zda není:
 1. Otvor clonky ucpaný (očistěte, uvolněte).
 2. Nízký vodovodní tlak (clonku vyjměte).
 3. Zvýšený filtrační odpor vodního filtru. (clonku vyjměte)

Přepínač pro vodní filtr (P1) před vodovodní baterií - 3/4"

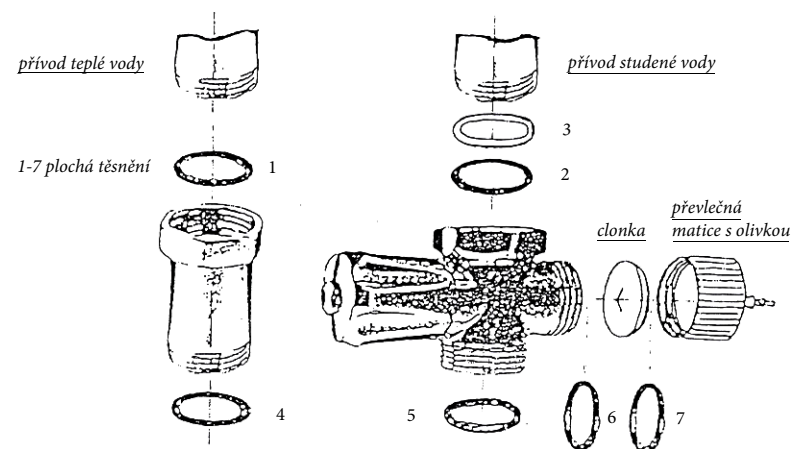

Instalace:

- Uzavřete přívod teplé i studené vody.
- Odmontujte vodovodní baterii. Závity na přívodních trubkách teplé i studené vody zbavte vodního kamene a pečlivě mechanicky očistěte.
- Našroubujte distanční část na přívodní trubku teplé vody a funkční část na přívodní trubku studené vody. S citem dotáhněte. ovládání růžice funkční části musí být po zpětném nasazení baterie ve *snadno přístupné* poloze.
- Uzavřete ventil funkční části přepínače.
- Pečlivě očistěte vnitřní šroubení a dosedací plochy baterie a našroubujte baterii na vnější závit obou částí přepínače.
- Otevřete přívod teplé i studené vody. Překontrolujte těsnost všech spojů. Nasuňte přívodní hadičku vodního filtru na olivku převlečné matice.

Poznámky:

- Nezájistí-li clonka, která je vložena v převlečné matici, dostatečné snížení průtoku vody, zaměňte ji za některou ze 2 přiložených s menším průměrem.
- Pokud je průtok vody přes filtr příliš nízký, pak proveďte, zda není:
 1. Otvor clonky ucpaný (očistěte, uvolněte).
 2. Nízký vodovodní tlak (clonku vyjměte).
 3. Zvýšený filtrační odpor vodního filtru. (clonku vyjměte)