

Tribest®

Glass Personal Blender

PBG-5050 / 5001

NÁVOD K OBSLUZE



Před použitím si přečtěte pokyny

OBSAH

• Důležité bezpečnostní pokyny	3
• Varování	4
• Bezpečnostní opatření	5
• Doporučená doba používání	6
• Části a vlastnosti spotřebiče	7
• Ovládací panel	9
• Použití (1) / Obecné použití	10
• Použití (2) / Použití vakuové pumpy	11
• Čištění a údržba	12
• Řešení problémů	13
• V případě poruchy	14
• Informace o produktu	15

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů platí následující základní bezpečnostní opatření. Pro používání přístroje platí všeobecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s elektrickými spotřebiči. Dodržovat je potřeba zejména následující zásady:

1. Přečtěte si veškeré pokyny.
2. Neponořujte hlavní část mixéru do vody nebo jiné kapaliny. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Pohybují-li se během provozu v blízkosti přístroje děti, je nutný pečlivý dohled dospělé osoby.
4. Základnu zapojujte pouze do zásuvky, která je kompatibilní s daným spotřebičem. Pokud toto pravidlo nedodržíte, může dojít k poškození spotřebiče a zrušení záruky.
5. Pokud zařízení nepoužíváte nebo se ho chystáte čistit, vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
6. Pravidelně kontrolujte kabel a zástrčku, zda nejsou poškozeny. Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku. Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho základna nefunguje, pokud spadl na zem nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko se žádostí o kontrolu, opravu a/nebo elektrické/mechanické úpravy.
7. Nepoužívejte jiné náhradní díly než ty vyrobené nebo doporučené výrobcem mixéru, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
8. Nikdy nenechávejte viset napájecí kabel přes hranu stolu nebo kuchyňské desky.
9. Čepele jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
10. Mixér používejte pouze k zamýšlenému účelu. Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční použití.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ

- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte motor, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění; ohledně oprav kontaktujte prodejce.
- Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozeny, nezapojujte je ani je nevypojujte z elektrické zásuvky. Požádejte o opravu elektrikáře, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Nevkládejte do otvorů v motoru žádné cizí předměty, mohlo by dojít k požáru, zranění nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud jsou při používání spotřebiče přítomny děti, je bezpodmínečně nutné, aby byly pod pečlivým dohledem; nesprávná manipulace nebo pád mixéru může mít za následek zranění nebo poruchu produktu.
- Nezapojujte/nevypojujte přístroj ze zásuvky, pokud máte mokré ruce; mohlo by dojít ke zranění či úrazu elektrickým proudem.
- Zapojte správně napájecí kabel; jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Používejte pouze elektřinu správného napětí; jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud používáte elektřinu s jiným napětím, použijte transformátor.
- Napájecí kabel násilím neohýbejte ani nezavazujte. Netahejte za kabel, ani ho neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou. Neumisťujte kabel pod těžké předměty ani jej nezasunujte do úzkých míst. Pokud se kabel poškodí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Skleněné nádoby a nůž ihned po použití umyjte.
- Abyste snížili riziko poranění, nikdy nepokládejte nůž na motorovou základnu bez řádně nasazené skleněné nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Mixér musí stát na rovném povrchu; jinak by mohlo dojít ke zranění nebo nehodě.
- Nehýbejte mixérem během provozu; jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Nesprávná obsluha a nesprávné použití mohou zařízení poškodit a způsobit zranění uživatele.
- Spotřebič musí být používán pouze k určenému účelu. Za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací nebereme odpovědnost.
- Spotřebič ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin. Mohlo by dojít k smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Pokud by zařízení nebo zástrčka omylem navlhly, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat elektrikářem.
- Neovládejte spotřebič mokřýma rukama, na vlhké podlaze nebo pokud je samotný motor mokrý.
- Nedovoľte, aby kabel visel přes ostré hrany a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a otevřeného ohně. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že budete držet pouze samotnou zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Pro větší zabezpečení je možné vybavit elektrickou instalaci v domácnosti jističem poruchového proudu se jmenovitým vypínacím proudem nejvýše 30 mA. Poradte se se svým elektrikářem.
- Dbejte na to, aby nedošlo k zakopnutí o napájecí nebo prodlužovací kabel nebo jeho neúmyslnému odtahení.
- Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vhodný pro spotřebu energie daného spotřebiče; jinak by mohlo dojít k přehřátí prodlužovacího kabelu nebo zástrčky.
- Postavte spotřebič na pevný, rovný a tepelně odolný povrch mimo otevřený oheň (např. plynovou troubu) a mimo dosah dětí.
- Skleněné nádoby se smí používat pouze s motorovou základnou.
- Dokud je zařízení zapojeno do zásuvky, stále do něj proudí malé množství proudu, i když se nepoužívá.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte za kabel.
- Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.

DOPORUČENÁ DOBA POUŽÍVÁNÍ

Doporučená doba používání mixéru je 30 sekund provozu a 30 sekund odpočinku.

- Funkce automatické ochrany proti přehřátí se může aktivovat v závislosti na zatížení a době používání motoru. Pokud je motor přehřátý a vypne se, počkejte, než vychladne, a poté pokračujte v provozu.
- V příručce v části Řešení problémů naleznete tipy, jak zabránit aktivaci automatické ochrany proti přehřátí .

ČÁSTI A VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE

Vlastnosti

- Motor o síle 0,67 HP, turbo chladicí ventilátor a tepelná ochrana motoru
- Tlačítko pulsního mixování pro přesné ovládání mixování
- Nůž z nerezové oceli
- Integrovaný 6ramenný nůž
- Bezpečnostní zámek
- LED indikátor napájení
- 3 velikosti skleněných nádob (240 ml, 480 ml, 710 ml)
- 4stupňový regulátor rychlosti

Díly a příslušenství

Kód	Položka	PBG-5050	PBG-5001
PBG27A	Tělo	1	1
PBG81A	Odnímatelný nůž z nerezové oceli	1	1
PBG14A	Silikonový těsnicí kroužek	1	1
PBG09A	Matice	1	1
PBG83A	Víko	1	—
PBG82A	Víko na mixovací nádobu	2	1
PBG40A	Nádoba 240 ml	1	—
PBG39A	Nádoba 480 ml	1	—
PBG38A	Nádoba 710 ml	1	1
PBG80B	Nádoba 1250 ml s vakuovým víkem	—	1
DB17	Lžíce	—	1
TVP-1050	Tribest® Vakuová pumpa One-Touch Quiet	—	1

Základní části



Tělo



Odnímatelný nůž
z nerezové oceli



Silikonový těsnicí kroužek



Matic

PBG-5050 Části



Viko



2 Vika na mixovací nádobu



240 ml



480 ml



710 ml

PBG-5001 Části



710 ml



1250 ml s vakuovým víkem



Lžice



Viko na mixovací nádobu



Tribest® Vakuová pumpa
One-Touch Quiet

OVLÁDACÍ PANEL



1. Hlavní vypínač

Hlavní vypínač (On/Off) je umístěn ve spodní zadní části spotřebiče. Hlavní vypínač (On/Off) ovládá napájení stroje.

2. Vstup pro napájecí kabel

Vstup pro napájecí kabel je umístěn ve spodní zadní části stroje.

3. LED indikátor napájení

Zobrazení stavu spotřebiče a rychlosti

Ukazuje, zda je nádoba správně připevněna na motorovou základnu.

4. Knoflík pro nastavení rychlosti a tlačítko pro start/pulsování

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi funkcemi puls/stop.

Pomocí otočného knoflíku nastavte rychlost otáček.

POUŽITÍ (1)

Obecně pro řadu PBG-5050 / 5001



1. Umístěte ingredience do skleněné nádoby preferované velikosti.



5b. Stiskněte tlačítko Pulse pro pulsní mixování.



2. Umístěte silikonový těsnicí kroužek na nůž a poté vložte nůž do skleněné nádoby.



6. Po dokončení mixování otočte matici proti směru hodinových ručiček, čímž ji uvolníte ze základny. Zvedněte a překlote skleněnou nádobu + matici a položte je na rovný povrch (skleněnou nádobou dolů).



3. Našroubujte matici na skleněnou nádobu.



7. Odšroubujte matici a odstraňte ji.



4. Umístěte skleněnou nádobu s maticí na motorovou základnu (maticí dolů). Otáčejte matici ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili na základně (sledujte symbol „zámku“).



8. Sundejte nůž a silikonový těsnicí kroužek.



5a. Otočte knoflíkem na požadovanou rychlost mixování, nebo




9. Servírujte, nebo nádobu přikryjte víkem a schovejte pro pozdější konzumaci.

POUŽITÍ (2)

Použití vakuové pumpy s nádobou velikosti 1250 ml pro PBG-5001

Poznámka: Před použitím vakuové pumpy by měly být všechny ingredience vloženy do mixovací nádoby a vzduch by měl být z nádoby odstraněn podle níže uvedených pokynů.

Krok 1: Nasadte vakuové víko na mixovací nádobu. Ujistěte se, že jste víko na nádobu umístili správně, jako je to na obrázku.

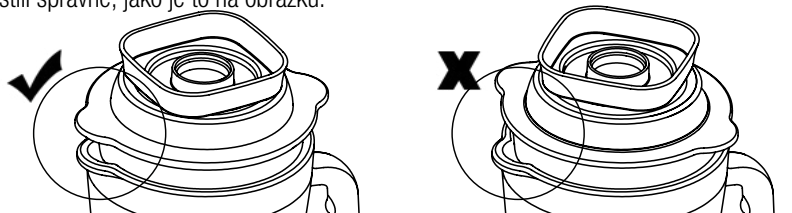

Krok 2: Umístěte vakuovou pumpu Tribest® One-Touch Quiet do malého otvoru víka.



Krok 3: Zapněte vakuovou pumpu Tribest® One-Touch Quiet a nechte ji běžet. Po dokončení se automaticky vypne.

Krok 4: Začněte mixovat.

Krok 5: Uvolněte vzduchový ventil a otevřete víko.



TIP: Tribest nabízí i další praktická vakuová zařízení.
Vakuový tmel Tribest® Sousvant

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tělo spotřebiče

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vnější stranu spotřebiče otřete vlhkým, jemným hadříkem nebo houbičkou namočenou v jarové vodě. Neponořujte motor do vody.
3. Pro důkladnější čištění lze centrovací podložku vyjmout.
4. Aby tlačítka fungovala bez problémů, důkladně je vyčistěte. Během používání může dojít k jejich znečištění. Navlhčete vatový tampon odmašťovačem nebo čističem a vyčistěte drážky kolem tlačítek. Všechny čištěné části a povrchy okamžitě osušte.
5. Spotřebič vyleštěte jemným hadříkem.

Mixovací nádoba

1. Mixovací nádobu naplňte do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek tekutého prostředku na mytí nádobí.
2. Vložte nůž do nádoby.
3. Připevněte matici k nádobě.
4. Otáčejte maticí, dokud nezapadne na místo
5. K vyčištění nádoby proveďte jeden z následujících postupů:
 - a. Pomalu zvyšujte rychlost na maximum.
 - b. Mixujte po dobu 30 až 60 sekund.

•**NIKDY** nedovolte, aby se do motorové základny spotřebiče dostala voda.

•**NIKDY** nepoužívejte pro odstranění skvrn z mixéru agresivní chemické látky.

•**NIKDY** nenechte žádnou ze součástí spotřebiče upadnout, zejména pak mixovací nádobu.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodou.

Všechny části spotřebiče s výjimkou silikonového těsnění a matice lze mýt v myčce na nádobí.

VAROVÁNÍ: Teplota myčky musí být nižší než 70 °C. Pokud překročí tuto teplotu, mohou se skleněné nádoby rozbít.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Automatická ochrana proti přetížení

Mixér má speciální funkci: je vybaven Automatickou ochranou proti přetížení. Tato zabudovaná funkce byla navržena tak, aby chránila motor vašeho mixéru proti přehřátí. Je-li tato funkce zapnutá, při přehřátí se motor vypne a případně dojde k uvolnění lehkého zápachu.

Pokud chcete aktivovat funkci automatické ochrany proti přetížení, udělejte toto ručně, abyste přístroj snadno resetovali.

Tipy, jak zabránit „přetížení“ mixéru:

Nemixujte recepty déle, než je doporučeno

Nepřepíchněte mixér

Matice se uvolňuje

Pokud se matice pod mixovací nádobou uvolnila a nedrží již nůž bezpečně na svém místě, NEPOKRAČUJTE V MIXOVÁNÍ. Odšroubujte matici a sejměte ji ze skleněné nádoby a sejměte nůž a silikonové těsnění. Zkontrolujte, jestli nejsou nějaké díly poškozené. Pokud díly nejsou poškozené, znovu je smontujte dohromady. Pokud jsou díly poškozené, požádejte o pomoc nejbližší záruční servis.

V PŘÍPADĚ PORUCHY

V nepravděpodobném případě, že budete potřebovat opravit svůj mixér Tribest®Personal Blender, nebo pokud nebude při normálním provozu v domácnosti během záruční doby fungovat správně, kontaktujte prosím servisní středisko. Kontakt najdete na straně 15.

INFORMACE O PRODUKTU

PRODUKT		Glass Personal Blender
MODEL		PBG-5050 / PBG-5001
VÝKON MOTORU		~0,67 HP
ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE	MET Model	120 V~, 60 Hz, 3,2 A
	CB Model	220 V - 240 V~, 50/60 Hz, 1,4 A
ROZMĚRY	5050	165 mm x 152 mm x 401 mm
	5001	165 mm x 152 mm x 434 mm
HMOTNOST	5050	2,5 kg
	5001	4,9 kg

SERVISNÍ STŘEDISKO:

Mipam bio s.r.o.
 České Vrbné 2405
 370 11 České Budějovice 2
 Telefon: +420 386 351 961
 Mobil: +420 776 584 237
 E-mail: servis@mipam.cz

Záruční doba:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS
 PRODEJCE:

