

get started

MULTIFUNKČNÍ RÝŽOVAR INSTANT POT

NÁVOD K OBSLUZE

WARNING

Před použitím nového rýžovaru si přečtěte všechny pokyny včetně bezpečnostního a záručního dokumentu. Nedodržení bezpečnostních opatření a pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

Instant™

OBSAH

Důležitá ochranná opatření	2
Co je v krabici	5
Používání rýžovaru	7
Úvodní nastavení	9
Používání víka	10
Bílá nebo hnědá rýže	11
CarbReduce™	13
Steam - vaření v páře	15
Slow cook - pomalé vaření	17
Sauté - restování	19
Keep Warm - udržování teploty	21
Vaření obilovin	22
Vaření v páře	23
Řešení problémů	24
Čištění	25
Záruka	26
Servisní středisko	27



DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

⚠ WARNING

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

Umístění

Spotřebič umísťujte pouze na pracovní desku. Spotřebič vždy provozujte na stabilním, nehořlavém a rovném povrchu. Před umístěním hrnce do základny se ujistěte, že jsou všechny části suché a zbavené zbytků potravin.

Spotřebič **NEUMISŤUJTE** na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani do vyhřáté trouby.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody nebo plamene.

NEPOUŽÍVEJTE ve venkovním prostředí. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

NEPOKLÁDEJTE na nic, co by mohlo blokovat větrací otvory na bocích spotřebiče.

Obecné použití

Odnímatelný hrnec na vaření je během používání velmi horký a může být velmi těžký, když je plný přísad.

Pokládejte horké příslušenství na žáruvzdorný povrch nebo varnou desku.

Při vyjímání příslušenství používejte chňapky.

Při manipulaci s hrncem na vaření a košem na redukci sacharidů **buďte** opatrní, abyste se nepopálili.

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v hrnci na vaření a v koši na redukci sacharidů nacházejí horké potraviny, horký olej nebo jiné horké tekutiny.

Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** bez vloženého vyjímatelného hrnce na vaření.

Během vaření nebo bezprostředně po něm se **NEDOTÝKEJTE** kovové části víka, horkých povrchů spotřebiče ani **žádného** příslušenství, protože jsou horké. K přenášení nebo přemisťování používejte pouze boční rukojeti.

Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** ke smažení na oleji.

NEPŘEMÍSŤUJTE spotřebič, pokud je v provozu, a dbejte zvýšené opatrnosti při likvidaci horkého tuku.

⚠ WARNING

- **NEDOVLTE** dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi obsluhovat tento spotřebič. Při používání spotřebiče dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným účelům než pro domácnost. Není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.

Příslušenství

- Používejte pouze příslušenství nebo nástavce schválené společností Instant Brands. Použití dílů, příslušenství nebo nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit riziko zranění osob, poškození majetku, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Kryt vnitřního víka vyměňujte pouze za autorizovaný kryt vnitřního víka Instant™, abyste předešli zranění osob, škodám na majetku a/nebo poškození spotřebiče.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přiložené příslušenství v mikrovlnné troubě, toustovači, konvektomatu nebo klasické troubě, ani na sklokeramické varné desce, elektrické spirále, plynovém sporáku nebo venkovním grilu.

Péče a skladování

- Před čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- V době nepoužívání **neskladujte** v základně vařiče žádné materiály.
- Do základny vařiče **NEUMISŤUJTE** žádné hořlavé materiály, jako je papír, karton, plast, polystyren nebo dřevo.

Napájecí kabel

Krátký napájecí kabel se používá proto, aby se snížilo riziko, že jej děti uchopí, zamotají se do něj nebo zakopnou o delší kabel.

VAROVÁNÍ: Rozlité potraviny mohou způsobit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy nenatahujte kabel přes okraj pultu, nepoužívejte zásuvku pod pultem a nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- **NEDOVLTE**, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo otevřeného ohně, včetně varné desky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s měniči nebo adaptéry napájení, časovými spínači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.

⚠ WARNING

Pokud je jednotka vybavena odpojitelným napájecím kabelem:

- Při připojování vždy nejprve připojte napájecí kabel ke spotřebiči a poté jej zapojte do zásuvky.

Varování před úrazem elektrickým proudem

Základna rýžvaru obsahuje elektrické součásti, které představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem.

K ochraně před úrazem elektrickým proudem:

- Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost **Cancel** a vytáhněte zástrčku ze zdroje napájení. Vždy odpojte zástrčku, pokud přístroj nepoužíváte, a také před přidáním nebo odebráním dílů nebo příslušenství a před čištěním. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a napájecí kabel.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho pádu či jakémkoli poškození. Pro pomoc se obraťte na servisní středisko.

- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat, vyměňovat nebo upravovat součásti spotřebiče, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, poškození majetku nebo zranění osob a ztrátu záruky.


- **NEMANIPULUJTE** s žádným z bezpečnostních mechanismů, protože by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.
- Do základny vařiče bez hrnce na vaření **NEVKLADEJTE žádné** tekutiny ani potraviny.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** v jiných elektrických sítích než 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Spotřebič **NEČISTĚTE** oplachováním pod kohoutkem.

Návod si uschovejte.

CO JE V KRABICI


Víko

Odvod páry

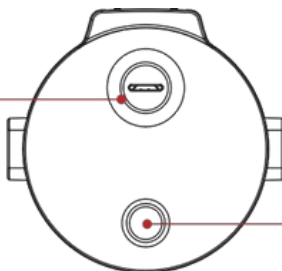

Tlačítko
Otevřít


Vnitřní kryt
víka

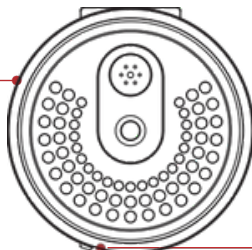

Uvolnění vnitřního krytu
víka

Základna vaříče

Kondenzační kanál

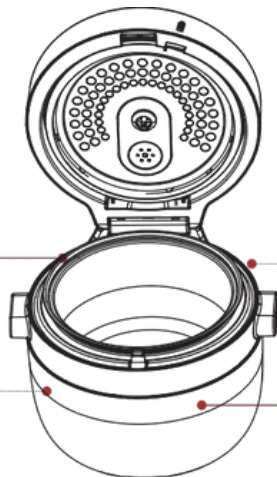


Napájecí kabel
(vzadu)

Topné těleso (uvnitř)

Ovládací panel

Díly + Příslušenství


Vnitřní kryt
víka

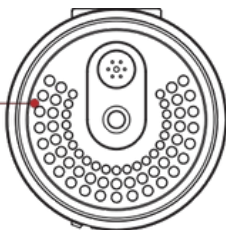

Hrnc na vaření s
nepřilnavým keramickým
povrchem



Parní koš z nerezové oceli

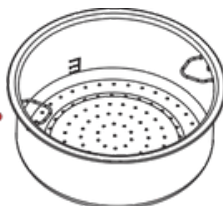

Odměrka



Lžice na rýži



Ilustrace jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku.


Nezapomeňte recyklovat!

Tento obal jsme navrhli s ohledem na udržitelnost. Recyklujte prosím vše, co lze v místě vašeho bydliště recyklovat.

POUŽÍVÁNÍ RÝŽOVARU

Ovládací panel

Ovládací panel jsme navrhli tak, aby se snadno používal a byl přehledný.

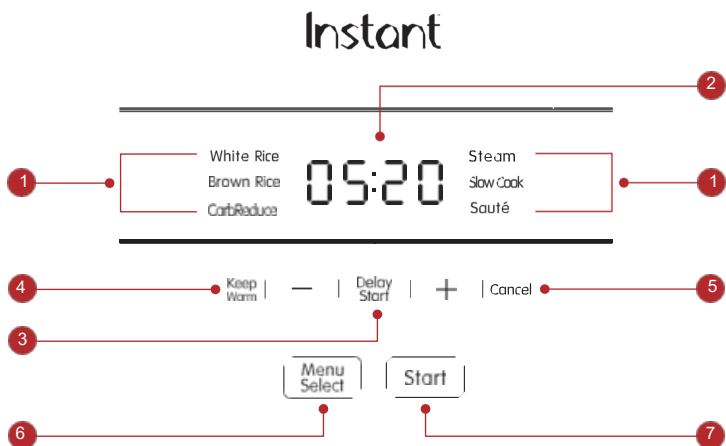

1. Programy
2. Čas
 - ukazuje dobu vaření
 - odpočítává čas zbývajícím do spuštění odloženého startu
 - ukazuje dobu, po kterou se bude udržovat teplota
3. Delay Start (tlačítko)
 - Nastavení odloženého startu (když je funkce aktivována, nad nápisem se rozsvítí světýlko)
4. Keep Warm (tlačítko)
 - Udržování teploty (když je funkce aktivována, nad nápisem se rozsvítí světýlko)
5. Cancel (tlačítko) – zrušení vaření
6. Menu Select (tlačítko) – přepíná mezi programy
7. Start (tlačítko) – odstartování vaření

Odložení začátku vaření

Časovač odloženého startu můžete nastavit minimálně na 10 minut nebo maximálně na 24 hodin.

1. Vyberte si požadovaný program a stiskněte tlačítko Delay Start.
2. Když časovač bliká, stiskněte tlačítko + nebo - pro nastavení minut (v krocích po 10 minutách) a stiskněte tlačítko Start pro výběr.
3. Odložený start se spustí automaticky a časovač odpočítává.
4. Jakmile uplyne nastavený čas, vařič začne vařit ve zvoleném programu.

Jak zrušit vaření

Stisknutím tlačítka Cancel můžete vaření kdykoli ukončit.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Rozbalení

1. Vyjměte nový rýžovar z krabice.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál.
3. Ujistěte se, že jste z varné komory odstranili veškeré příslušenství.
4. **NEODSTRAŇUJTE** z vaříče bezpečnostní výstražné nálepky ani štítek s údaji o výkonu.

Čištění před použitím

1. Vnitřní prostor otřete vlhkým hadříkem. K osušení použijte čistý, měkký hadřík.
2. Příslušenství myjte horkou vodou s mýdlem nebo v horním patře myčky nádobí. Opláchněte je teplou čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Umístění

1. Vaříč postavte na stabilní, rovný povrch, mimo dosah hořlavých materiálů a vnějších zdrojů tepla. **NEUMISŤUJTE** jej na jiný spotřebič.
2. Ujistěte se, že nad spotřebičem a kolem všech jeho stran zůstává alespoň 13 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.

Zapnutí

1. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky. Ovládací panel se rozsvítí.

POUŽÍVÁNÍ VÍKA

Jak zavřít víko

Lehce zatlačte víko dolů, dokud nezapadne na své místo. Pokud zatlačíte příliš silně nebo rychle, víko odskočí zpět.

Jak otevřít víko

Po skončení vaření stiskněte tlačítko na horní straně víka, aby se otevřelo.

Během vaření NEOTVÍREJTE víko, protože horká pára může způsobit popáleniny.

Informace o vnitřním krytu víka

Vnitřní kryt víka je odnímatelný pro snadné čištění. Při vaření musí být kryt na víku nasazen.

- Chcete-li kryt sejmout, stiskněte uvolňovací tlačítko a kryt se odklopí.
- Chcete-li kryt vyměnit, vložte plochou hranu krytu do štěrbin a zatlačte kryt na vnitřní víko, dokud nezapadne na místo.

O kondenzačním kanálu

Během vaření dochází ke kondenzaci páry, která se shromažďuje v kanálu podstavce. Po skončení vaření otevřete víko pomalu, abyste zabránili rozlití. Po otevření víka bude kondenzát stékat do sběrného prostoru. Můžete ho nechat odpařit nebo ho vyčistit papírovou utěrkou.

WARNING

HORKÉ POVRCHY Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, před čištěním odpojte zástrčku ze sítě.

NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné kapaliny, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

BÍLÁ NEBO HNĚDÁ RÝŽE

Programy White Rice (Bílá rýže) a Brown Rice (Hnědá rýže) vaří rýži rychle a rovnoměrně a automaticky přizpůsobují dobu vaření množství rýže v hrnci.

Vyberte si z těchto chytrých programů:

Program	Doba vaření	Min. množství suché rýže	Max. množství suché rýže	Poměr rýže a vody
WHITE RICE	5 minut (00:05)	1 šálek*	4 šálky*	1 šálek rýže na 1,5 šálku vody
BROWN RICE	10 minut (00:10)	1 šálek*	3 šálky*	1 šálek rýže na 1,2 šálku vody

** Odměřujte prosím v hrnku na rýži, který je součástí balení vařiče, a ne ve standardní odměrce.*

Další nastavení

- Automatické udržování teploty je u obou programů rýže standardně nastaveno na ON.
- Odložený start je k dispozici pro oba programy Rice (Rýže).

Jak vařit rýži

1. Do hrnce na vaření přidejte suchou rýži a vodu a hrnec na vaření vložte do základny vařiče.
2. Zavřete víko. Stiskněte tlačítko Menu Select na ovládacím panelu; stiskněte znovu, dokud se nerozsvítí White Rice nebo Brown Rice.
3. Pokud chcete, můžete vaření odložit. Stiskněte tlačítko Delay Start a poté stisknutím tlačítka + nebo - zvolte dobu odložení.
4. Nastavení Keep Warm je ve výchozím nastavení zapnuté.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Časovač pro vaření bílé rýže začne odpočítávat čas během posledních 5 minut cyklu vaření, časovač pro vaření hnědé rýže začne odpočítávat čas během posledních 10 minut cyklu vaření.

Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel.

Konec vaření

1. Když doba vaření dosáhne 00:00, vaření se zastaví.
2. Zapne se funkce Keep Warm a na displeji se zobrazí nápis END.
3. Až budete připraveni k podávání, stisknutím tlačítka Cancel ukončíte funkci Keep Warm.

CarbReduce™

Program CarbReduce využívá při vaření rýže speciální technologii, která snižuje množství sacharidů a cukru.

Program	Doba vaření	Min. množství suché rýže	Max. množství suché rýže	Poměr zrn a vody
CarbReduce	40 minut (00:40)	1 šálek*	3 šálky*	Použijte měrné značky přímo uvnitř hrnce pro množství zrn, které chcete uvařit.

** Odměřujte prosím v hrnku na rýži, který je součástí balení vařiče, a ne ve standardní odměrce.*

Snížení obsahu sacharidů je optimální při vaření dávky o objemu 2 šálky suché rýže nebo méně. Pro maximalizaci tohoto přínosu doporučujeme vařit 1-2 šálky (rýže v suchém stavu), což odpovídá 4-8 porcím.

Další nastavení

- Automatické udržování tepla je u programu CarbReduce ve výchozím nastavení nastaveno na ON.
- Pro program CarbReduce je k dispozici odložený start.

Jak vařit pomocí programu CarbReduce

1. Do parního koše CarbReduce nasypete suchou rýži a vložte koš do vařiče.
2. Naplňte koš vodou podle měrných značek pro množství rýže, které chcete uvařit.
3. Zavřete víko.
4. Stiskněte tlačítko Menu Select na ovládacím panelu; stiskněte znovu, dokud se nerozsvítí CarbReduce.
5. Pokud chcete, můžete vaření odložit. Stiskněte tlačítko Delay Start a poté stisknutím tlačítka + nebo - zvolte dobu odložení.
6. Nastavení Keep Warm je ve výchozím nastavení zapnuté.
7. Stiskněte tlačítko Start. Čas vaření se začne odpočítávat.

Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel.

Konec vaření

1. Když doba vaření dosáhne 00:00, vaření se zastaví.
2. Zapne se funkce Keep Warm a na displeji se zobrazí nápis END.
3. Až budete připraveni k podávání, stisknutím tlačítka Cancel ukončíte funkci Keep Warm.

Výsledky vaření v programu CarbReduce jsou založeny na 2 šálkách (nevařené) dlouhozrnné bílé rýže, dlouhozrnné hnědé rýže, krátkozrnné bílé rýže, rýže arborio a bílé rýže basmati při použití doporučeného postupu vaření a poměru vody.

Výsledky se mohou lišit v závislosti na množství šarže a použité odrůdě rýže. CarbReduce se nedoporučuje pro šarže dlouhozrnné bílé rýže v množství větším než 2 šálky z důvodu snížené redukce sacharidů (čili vaření pro snížení sacharidů v rýži není v tomto případě tak efektivní).

STEAM - vaření v páře

Program Steam připravuje jídlo v páře; je užitečný zejména pro zeleninu, jako je brokolice, cuketa, mrkev a další.

Program	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
Steam	10 minut (00:10)	5 minut (00:05)	1 hodina (01:00)

Další nastavení

- Automatické udržování tepla je u parního programu standardně nastaveno na ON.
- Pro program Steam je k dispozici funkce Odložený start.

Jak vařit v páře

Příprava

Přísady nakrájejte, nasekejte nebo okořeňte podle receptu.

Vaření

1. Do hrnce na vaření přidejte vodu (minimálně 1/2 šálku, maximálně těsně pod parní koš CarbReduce) a vložte jej do základny vařiče.
2. Přidejte potraviny do parního koše CarbReduce a vložte parní koš do hrnce na vaření.
3. Zavřete víko.
4. Stiskněte tlačítko Menu Select na ovládacím panelu; stiskněte je znovu, dokud se nerozsvítí položka Steam. Poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start.
5. Výchozí doba vaření bliká. Chcete-li ji zvolit, stiskněte tlačítko Start. Nebo stiskněte + nebo - pro její změnu a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start. Doba vaření se začne odpočítávat.
6. Pokud chcete, můžete vaření odložit. Stiskněte tlačítko Delay Start a poté stisknutím tlačítka + nebo - zvolte dobu odložení.
7. Nastavení Keep Warm je ve výchozím nastavení zapnuté.

Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel.

Konec vaření

1. Když doba vaření dosáhne 00:00, vaření se zastaví.
2. Zapne se funkce Keep Warm a na displeji se zobrazí nápis END.
3. Až budete připraveni k podávání, stisknutím tlačítka Cancel ukončíte funkci Keep Warm.

SLOW COOK - pomalé vaření

Pomalé vaření vám umožní připravit oblíbené recepty na dušení a vaření - přesně tak, jak to dělávala babička.

Program	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
Slow Cook	6 hodin (06:00)	30 minut (00:30)	24 hodin (24:00)

Další nastavení

- Automatické udržování tepla je u programu Slow Cook ve výchozím nastavení nastaveno na ON.
- Pro program Slow Cook je k dispozici odložený start.

Jak pomalu vařit

Příprava

Suroviny nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Vaření

1. Do hrnce na vaření přidejte ingredience a hrnec na vaření vložte do základny vaříče.
2. Zavřete víko.
3. Stiskněte tlačítko Menu Select na ovládacím panelu; stiskněte znovu, dokud se na displeji nerozsvítí Slow Cook. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka Start.
4. Pokud chcete vaření odložit, stiskněte tlačítko Delay Start před stisknutím tlačítka Start a poté stisknutím tlačítka + nebo - vyberte dobu odložení. Výchozí doba vaření bliká. Chcete-li ji zvolit, stiskněte tlačítko Start. Nebo stiskněte + nebo - pro její změnu a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start.
5. Doba vaření se začne odpočítávat.
6. Nastavení Keep Warm je ve výchozím nastavení zapnuté.

Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel.

Konec vaření

1. Když doba vaření dosáhne 00:00, vaření se zastaví.
2. Zapne se funkce Keep Warm a na displeji se zobrazí nápis END.
3. Až budete připraveni k podávání, stisknutím tlačítka Cancel ukončíte funkci Keep Warm.

SAUTÉ - restování

Sauté (restování) můžete použít místo smažení na pánvi nebo v hrnci. Sauté pomůže prohloubit chuť jídla a také v programu můžete dusit, zahušťovat či redukovat omáčky.

Program	Výchozí doba vaření	Min. doba vaření	Maximální doba vaření
Sauté	30 minut (00:30)	1 minuta (00:01)	30 minut (00:30)

Další nastavení

- Automatické udržování tepla je ve výchozím nastavení vypnuté.
- Zpožděný start není k dispozici.

Jak na sauté

Příprava

Suroviny nakrájejte, nasekejte, okořeňte nebo naložte podle receptu.

Vaření

1. Hrncel na vaření vložte do základny vařiče.
2. Do hrnce na vaření přidejte olej a stiskněte tlačítko Start.
3. Stiskněte tlačítko Menu Select na ovládacím panelu; stiskněte je znovu, dokud se nerozsvítí položka Sauté. Poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start.
4. Výchozí doba vaření bliká. Chcete-li ji zvolit, stiskněte tlačítko Start. Nebo stiskněte + nebo - pro její změnu a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start. Doba vaření se začne odpočítávat.

Vaření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Cancel.

Konec vaření

1. Když doba vaření dosáhne 00:00, vaření se zastaví.
2. Zapne se funkce Keep Warm a na displeji se zobrazí nápis END.
3. Až budete připraveni k podávání, stisknutím tlačítka Cancel ukončíte funkci Keep Warm.

Restování (sauté) před pomalým vařením

Často budete chtít potraviny před další tepelnou úpravou orestovat, aby se pěkně zatáhly a chytily zlatavou barvu.

1. Orestujte suroviny v programu Sauté.
2. Stiskněte tlačítko Cancel.

Před přepnutím do režimu pomalého vaření můžete hrnec nyní deglazovat (viz Deglazování níže)

3. Až budete připraveni, spusťte proces pomalého vaření.

Deglazování

Deglazování je proces přidávání tekutiny do horké pánve, při kterém se uvolní všechny lahodné zkaramelizované kousky přichycené ke dnu.

1. Vyjměte po programu Sauté potraviny z hrnce na vaření.
2. Nalijte do něj vodu, vývar nebo víno.
3. Pomocí dřevěné lžice nebo silikonové stěrky uvolněte připečky přichycené ke dnu hrnce.

KEEP WARM - udržování teploty

U většiny programů můžete zvolit automatické zapnutí funkce Keep Warm po ukončení vaření. Jde o udržování teploty, aby jídlo zůstalo teplé až do doby, kdy ho budete podávat. Funkci Keep Warm můžete použít také k ohřívání potravin.

1. Po ukončení vaření se u většiny programů funkce Keep Warm spustí sama.
2. Chcete-li funkci Keep Warm vypnout, stiskněte tlačítko Cancel.

Ohřívání

1. Hrnc s jídlem, které chcete ohřát, vložte do základny vařiče.
2. Jedním stisknutím tlačítka Keep Warm nastavíte teplotu ohřívání na nízkou (Low).
3. Nebo stiskněte Keep Warm dvakrát a nastavíte teplotu ohřívání na vyšší (High).
4. Bliká výchozí doba udržování teploty. Chcete-li ji vybrat, stiskněte tlačítko Start. Nebo ji změňte stisknutím tlačítka + nebo - a poté ji vyberte stisknutím tlačítka Start.
5. Chcete-li funkci Keep Warm vypnout, stiskněte tlačítko Cancel.

Program	Výchozí čas	Min. čas	Maximální čas
Keep Warm	10 hodin (10:00)	1 hodina (01:00)	10 hodin (10:00)

VAŘENÍ OBILOVIN

Typ zrna	Program vaření	3-4 porce			10-15 porcí		
		Množství obilí	Množství vody	Doba vaření	Množství obilí	Množství vody	Doba vaření
Bílá rýže (dlouhozrná)	Bílá rýže	1 šálek (min)	1 1/2 šálku	32 min	4 šálky (max.)	6 šálků	44 min
Hnědá rýže	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 1/4 šálku	51 min	3 šálky (max.)	3 a 3/4 šálku	1 hodina a 5 minut
Quinoa	Bílá rýže	1 šálek (min)	1 1/2 šálku	34 min	3 šálky (max.)	4 a 1/2 šálku	45 minut
Kroupy	Hnědá rýže	1 šálek (min)	2 šálky	58 min	3 šálky (max.)	6 šálků	1 hod. 11 min.
Světlý bulgur	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 šálek	43 min	3 šálky (max.)	3 šálky	55 minut
Červená rýže	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 1/2 šálku	56 min	3 šálky (max.)	4 a 1/2 šálku	1 hodina a 5 minut
Černá rýže	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 3/4 šálku	57 min	3 šálky (max.)	5 a 1/4 šálku	1 hod. 4 min.
Proso	Bílá rýže	1 šálek (min)	2 šálky	36 min	3 šálky (max.)	6 šálků	42 min
Špalda	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 1/2 šálku	1 hodina	3 šálky (max.)	4 a 1/2 šálku	1 hod. 9 min.
Oves (ovesné vločky)	Koš na páru bez páry	1 šálek (min)	2 šálky	12 min	3 šálky (max.)	6 šálků	17 min
Směs zrn	Hnědá rýže	1 šálek (min)	1 1/2 šálku	49 min	3 šálky (max.)	4 a 1/2 šálku	51 min
Čočka (zelená) Poznámka: Po uvaření slijte přebytečnou vodu.	Koš na páru bez páry	1 šálek (min)	2 šálky	18-20 min	3 šálky (max.)	6 šálků	27-30 min

Poznámka: Při měření se používá přiložená odměrka, která odpovídá 180 ml. Překročení maximálního množství zrn může vést k přetečení.

VAŘENÍ V PÁŘE

V rýžovaru Instant Rice Cooker můžete vařit nejen rýži. Zde je několik doporučených časů pro běžné potraviny.

Potraviny	Příprava	Množství (s 1 šálkem vody)	Doba vaření
Čerstvé			
Chřest	Celé	226 g	10-12 min
Baby bílé brambory	Celé	226 g	20-22 min
Bok Choy	Přepůlené	226 g	13-15 min
Brokolice	Růžičky	226 g	12-14 min
Zelí	Rozčtvrcené, klíny	454 g	25-30 min
Mrkev	Baby size	226 g	15-17 min
Květák	Růžičky	226 g	13-15 min
Zelené fazole	Celé	226 g	10-12 min
Losos	Filet	226 g	18-20 min
Špenát	Listy	113 g	5-6 minut
Dýně	Kostky	226 g	15-17 min
Sladké brambory, brambory	Nakrájené na kostičky	226 g	13-15 min
Žampiony	Celé	226 g	12-14 min
Bílé ryby	Filet	2 kusy	18-20 min
Cuketa	Nakrájené na plátky	226 g	8-10 min
Mražené			
Bao Buns		226 g	13-15 min
Dim Sum		226 g	15-17 min
Steamed buns (masové nebo zeleninové)		226 g	18-23 min

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Obtížné zavírání víka	Příliš silné/ příliš rychlé tlačení dolů.	• Pomalu zavřete víko.
Obtížné zavírání víka	Vnitřní kryt víka není správně nainstalován.	• Otevřete víko a znovu nainstalujte vnitřní kryt víka tak, aby kryt víka byl umístěn v polohovacím otvoru, přiléhal rovně k víku a zapadl na místo.
Obtížné otevírání víka	Tlačítko Open není zcela stisknuté.	• Pevně zatlačte na střed otevíracího tlačítka.
Únik páry ze strany víka	Chybí vnitřní kryt víka.	• Nainstalujte vnitřní kryt víka.
Únik páry ze strany víka	Těsnění vnitřního krytu víka je poškozené.	• Vyměňte vnitřní kryt víka.
Únik páry ze strany víka	Víko není správně zavřené.	• Otevřete a zavřete víko.
Po připojení napájecího kabelu zůstane displej prázdný	Špatné připojení napájení nebo žádné napájení.	• Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud zjistíte poškození, přístroj nepoužívejte.
Po připojení napájecího kabelu zůstane displej prázdný	Špatné připojení napájení nebo žádné napájení.	• Zkontrolujte domácí jistič.
Po připojení napájecího kabelu zůstane displej prázdný	Jednotka není napájena.	• Kontaktujte servisní středisko.
Občasné cvakání nebo lehké praskání	Dno hrnce na vaření je mokré.	• Otřete vnější povrchy hrnce na vaření. Před vložením hrnce do základny se ujistěte, že je topné těleso suché.
Na displeji se zobrazí kód chyby E1, E2, E3 nebo E4 a vařič nepřetržitě pípá.	Došlo k závadě.	• Kontaktujte servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ

Varič po každém použití vyčistěte. Před čištěním vždy odpojte přístroj od sítě a nechte všechny části vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny povrchy suché.

⚠ WARNING

HORKÉ POVRCHY

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, odpojte přístroj před čištěním ze zásuvky.

NEPONOŘUJTE napájecí kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné kapaliny, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

Část	Pokyny k čištění
Příslušenství • Lžice na rýži • Odměrka • Kryt vnitřního víka	Po každém použití umyjte. Ruční mytí horkou vodou a jemným mýdlem nebo mytí v myčce nádobí v horním patře. Na příslušenství nikdy nepoužívejte drsné chemické čisticí prostředky, prášky nebo drátěnky.
Hrnec na vaření Parní koš CarbReduce	Po každém použití je omyjte. Myjte ručně horkou vodou a jemným mýdlem nebo v myčce nádobí. Skrvny od tvrdé vody může být nutné odstranit houbou navlhčenou octem a vydrhnout. V případě odolných nebo připálených zbytků jídla je před čištěním namočte na několik hodin do horké vody. Před vložením do základny variče vysušte všechny vnější povrchy.
Napájecí kabel	Případné nečistoty na šňůře otřete lehce vlhkým hadříkem.
Základna variče s víkem	Otřete vnitřek základny variče a okraj kondenzační nádoby lehce vlhkým hadříkem a nechte uschnout. Víko, vnější stranu základny variče a ovládací panel čistěte měkkým, lehce vlhkým hadříkem nebo houbou.

ZÁRUKA

Společnosti Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited a Instant Brands LLC (dále společně jen "společnost") poskytují záruku na tento spotřebič, že při běžném používání v domácnosti nebude mít vady zpracování a materiálu po dobu jednoho (1) roku od data původního zakoupení. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a používání spotřebiče ve Velké Británii a EU a musí být zakoupena autorizovaným distributorem společnosti Instant Brands. Tato záruka se nevztahuje na používání spotřebiče mimo Velkou Británii a EU.

Pro získání servisu v rámci této omezené záruky je nutné doložit datum původního nákupu a případně vrátit spotřebič. Za předpokladu, že je tento spotřebič provozován a udržován v souladu s písemnými pokyny příloženými ke spotřebiči.

(které jsou rovněž k dispozici na stránkách instantbrands.co.uk), společnost podle vlastního uvážení buď: (i) opraví vady materiálu a zpracování, nebo (ii) spotřebič vymění. V případě výměny spotřebiče vyprší omezená záruka na náhradní spotřebič 12 měsíců od data původního nákupu spotřebitelem (pouze ve Velké Británii).

Společnost neodpovídá za náklady na dopravu v případě záručního servisu.

Omezení a výjimky

Jakékoli úpravy nebo pokusy o úpravy spotřebiče mohou narušit jeho bezpečný provoz a mohou vést k vážnému zranění a poškození. Jakákoli úprava nebo pokus o úpravu vašeho spotřebiče nebo jeho části má za následek ztrátu záruky, pokud taková úprava (úpravy) nebo změna (změny) nebyly výslovně schváleny společností.

Tato záruka se nevztahuje na (1) běžné opotřebení; (2) poškození vzniklé v důsledku nedbalého, nepřiměřeného nebo nesprávného používání spotřebiče, nesprávné montáže nebo demontáže, používání v rozporu s návodem k obsluze, neprovedení přiměřené a nezbytné údržby, zásahů vyšší moci (jako je požár, povodeň, hurikán a tornádo) nebo oprav či úprav provedených kýmkoli, pokud to není výslovně nařízeno a schváleno společností; a (3) opravy, při kterých je spotřebič používán jinak než pro běžné použití v domácnosti a v rozporu se zveřejněnými pokyny pro uživatele nebo obsluhu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je případná odpovědnost společnosti za jakýkoli údajně vadný spotřebič nebo jeho část omezena na opravu nebo výměnu spotřebiče nebo jeho části a nepřesáhne kupní cenu srovnatelného náhradního spotřebiče. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu a v rozsahu povoleném zákonem (1) Společnost neposkytuje žádné záruky, podmínky nebo prohlášení, výslovně nebo implicitně, zvyklostmi, obchodními zvyklostmi nebo jinak s ohledem na spotřebič nebo díly, na které se vztahuje tato záruka, a (2) společnost nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem spotřebiče nebo škody týkající se jakékoli ekonomické ztráty, ztráty majetku, ztráty příjmů nebo zisků, ztráty radosti nebo používání, nákladů na odstranění, instalaci nebo jiných následných škod jakékoli povahy nebo druhu.

Můžete mít práva a opravné prostředky podle platných zákonů, které doplňují všechna práva nebo opravné prostředky, které mohou být k dispozici podle této omezené záruky.

Specifikace produktu

Model	Objem	Příkon	Napětí	Hmotnost	Rozměry
MRRC1201WE	12 šálků 2,8 litru	600W	220-240V ~ 50-60 Hz	2,7 kg	cm: 28 D x 27 Š x 27 V

Recyklace

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU a jejími revizemi, jakož i se směrnicí o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a jejími revizemi. Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé Velké Británii a EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na oddělení péče o zákazníky, kde získáte další informace o recyklaci a OEEZ.



SERVISNÍ STŘEDISKO

Mipam bio s. r. o.
České Vrbné 2405
370 11 České Budějovice

servis@mipam.cz
386 351 961