

QUATORFILTER

Návod k obsluze



QA-FW-200

Vlastnosti filtru:

Pochromovaný povrch odolný korozi.

Odolná kovová konstrukce a potravinářský plast ABS (bez BPA).

Kompletní sada k připojení na většinu závitů včetně tří redukčních kroužků.

Keramický filtr s šesti stupňovou filtrací, který lze opakovaně čistit a efektivně zachycuje mechanické nečistoty, chlor a další kontaminanty.

Kompaktní rozměry, snadná instalace, bez nutnosti připojení k elektrické síti, bez vzniku odpadní vody.

Vhodné pro baterie s vnějším závitem 22 mm a vnitřním závitem 24 mm nebo na kohoutky s vnějším závitem 20 mm nebo kohoutky bez závitu o průměru 14-20 mm.

Parametry

Barva: chrom

Váha: 0.25 kg

Rozměry: 106 x 60 x 125 mm

Průtok: 6 litrů / min


Min / max. teplota: 1-40 °C

Pracovní tlak: 1-3 MPa

Použité materiály: Nerezová ocel, ABS Plast

Kapacita filtrační vložky: 750 litrů

Popis

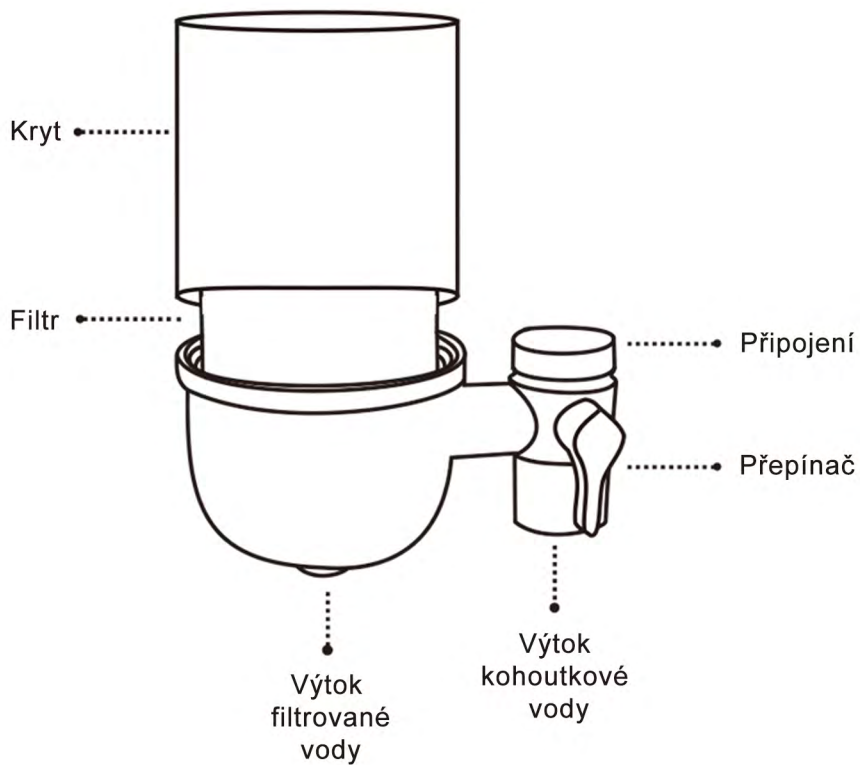

Redukce na vnitřní závit 24 mm



Redukce na vnější závit 20 mm



Redukce na kohoutek bez závitů

Instalace

1. Připojení filtru musí být utěsněno těsnícím kroužkem, aby se zabránilo protékání.
2. Pokud připojení protéká, oblepte závit instalátorskou páskou a dotáhněte kleštěmi.
3. Nejdříve nainstalujte a vyzkoušejte samotný přepínač, funguje-li správně, poté nainstalujte filtrační vložku.



Připojení na vnější závit 22 mm



Našroubujte samotné připojení na závit výtokového ramínka vod. baterie.



Odšroubujte perlátor vod. baterie, vložte kruhové těsnění do připojení a našroubujte připojení filtru na konec vodovodního ramínka na místo perlátoru.

Připojení na vnitřní závit 24 mm



Našroubujte připojení s redukcí na závit výtokového ramínka vod. baterie.




Odšroubujte perlátor vod. baterie a našroubujte a utáhněte redukci v protisměru hodinových ručiček. Na nasazenou redukci našroubujte připojení, do kterého jste vložili kruhové těsnění.

Pro utěsnění redukce použijte původní těsnění z odmontovaného perlátoru. Redukci je možné dotáhnout pomocí mince.

Instalace

Připojení na vnější závit 20 mm

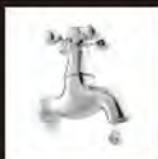


Použijte plastovou redukci k připojení na kohoutek s vnějším závitem.



Odstraňte z kohoutku případnou koncovku, použijte těsnící kroužek a našroubujte bílou plastovou redukci v protisměru hodinových ručiček.

Připojení bez závitu 14-20 mm

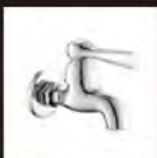

Použijte univerzální redukci k připojení na kohoutek bez závitu.



Univerzální redukci použijte na kohoutek bez vnějšího závitu o průměru 14 až 20 mm. Redukce obsahuje dvě silikonové vložky. Při instalaci na větší průměr kohoutku silikonovou vložku vyndejte dle obrázku výše. Svorku dotáhněte pomocí šroubováku.


Údržba



Čištění a výměna filtru

Vyjměte filtrační vložku a obracejte její povrch do bíla jemným brusným papírem.

Vyjměte filtrační vložku a vyměňte ji za novou. Důkladně utáhněte horní kryt.

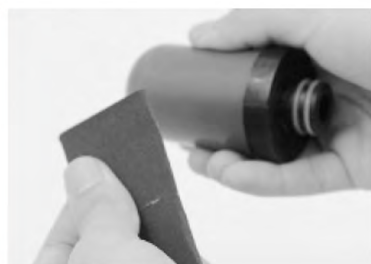

Mipam bio s.r.o.
České Vrbné 2405
37011 České Budějovice
+420 386 351 961
servis@mipam.cz